


Fieldpiece®

Soğutucu Akışkanı Sızıntı Dedektörü

KULLANIM KILAVUZU

DRX3 Modeli

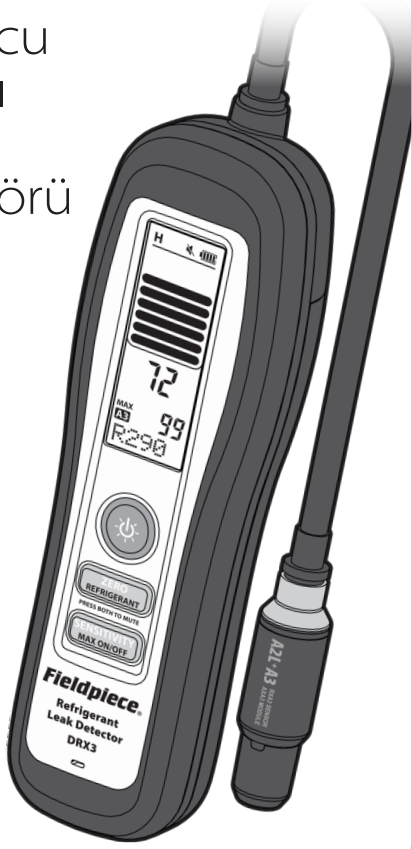

Description

Kompakt ve sağlam DRX3 Soğutucu Akışkan Sızıntı Dedektörü, sahada sızıntıları hızlı bir şekilde tespit etmenize yardımcı olur. HC, HFC, HCFC, CFC, HFO, H2/N2 (İzleyici Gaz) ile soğutucu akışkan karışımlarını ve ayrıca ısıtma yakıtlarını (doğal gaz, propan, butan ve metan) hızlı bir şekilde algılayan hassas bir ısıtmalı diyot sensörü ile donatılmıştır.

Birden fazla gösterge, en küçük sızıntıları bile yakalamanızı sağlar. Uçtaki yanıp sönen LED, gözlerinizi hedefte tutmanızı sağlar. Yüksek sesli bip sesi, sızıntının yoğunluğuna göre değişir. Arkadan aydınlatmalı büyük LCD, bağıl sızıntı yoğunluğuna karşılık gelen çubuklar ve sayısal değerler görüntüler, hem parlak güneş ışığında hem de az ışıkta görülebilir. Ayrıca Job Link® System uygulamasıyla ölçülen değerleri doğrudan telefonunuzda görebilirsiniz.

Otomatik (AZERO) ve manuel (MZERO) sıfırlama modları arasında geçiş yapma özelliği ile sızıntılara tüm kontrol sizde olacak şekilde odaklanabilirsiniz.

Dört adet AA Lityum Demir Disülfür pil setiyle 60 saate kadar süreyle daha fazla sızıntı tespit edebilirsiniz. Değiştirilebilir piller sayesinde pillerin şarj olmasını beklerken zaman kaybetmezsiniz. DRX3 ne zaman isterseniz o zaman hazırdır. Bu cihaz suyun ve tozun içeri girmesini engellemek için tasarlanmış sağlam IP54 ana gövdesi ile sahada kullanılmak için üretilmiştir.

Paketin İçeriği

DRX3 Soğutucu Akışkan Sızıntı Dedektörü
A3/A2L/A1 için Isıtmalı Diyot Sensörü (RXA3)
4 adet AA Lityum Demir Disülfür Pil
Şişme Kalıplı Taşıma Çantası
Kullanım Kılavuzu
1 Yıl Sınırlı Garanti

Önce Güvenlik!

PATLAMA RİSKİ. TEHLİKE: Bu makine yalnızca soğutucu akışkanların veya yanıcı gazların güvenli kullanımı, taşınması ve işlenmesi konusunda yetkin ve sertifikalı teknisyenler tarafından kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen yanıcı soğutucu akışkanlar ve gazlarla ilgili güvenlik kılavuzlarına, bölgesel yönetmeliklere ve mevzuata bakın. Yaralanmayı veya kendinize ya da ekipmana zarar gelmesini önlemek amacıyla ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyup anladığınızdan emin olun.

⚠ UYARILAR – Bu cihazı kullanırken bu tehlikelerin ve uyarıların dikkate alınmaması ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Bu cihazın sadece bir sızıntı dedektörü (nokta ölçüm cihazı) olarak kullanılması amaçlanmıştır. BU, SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN VEYA ISITMA GAZLARININ SEVİYELERİNİ İZLEMELİK İÇİN TASARLANMIŞ BİR GÜVENLİK CİHAZI DEĞİLDİR.

- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Pillerin doğru takıldığını ve kapağın, çevre uzunluğu 3 metre/10 fit olan bir Geçici Tehlike Bölgesinin dışında düzgün bir şekilde kapatıldığını doğrulayın.
- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Pilleri Geçici Tehlike Bölgesinde değiştirmeyin.

- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Sensör ucunu veya modülünü Geçici Tehlike Bölgesinde çıkarmayın veya değiştirmeyin.
- Her zaman eldiven ve koruyucu gözlüğü de içeren uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) kullanın.
- Güvenlik Bilgi Formu'nda (SDS) bulunan, soğutucu akışkanın veya gazın uygun güvenlik ve kullanım gerekliliklerini öğrenin.
- Soğutucu akışkan, gaz ve yağ buharlarını solumaktan kaçının. Yüksek konsantrasyonlarda soğutucu akışkan buharının solunması beyne giden oksijeni engelleyerek yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.
- Önerilen uygulamaya uygun olarak sızıntı tespiti gerçekleştirin.
- Sadece iyi havalandırılmış ortamlarda çalışın (saatte en az 6 hava değişimi).
- Elektrostatik tehlike - Kuru bezle temizlemeyin, kullanıcının uygun şekilde deşarj edildiğinden veya topraklandığından emin olun.
- Kullanmadan önce bu cihazı inceleyin. Belirgin bir hasar varsa kullanmayın.

⚠ UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. A2L ve A3 soğutucu akışkanların diğer ekipmanlarla birlikte kullanılmasına dair ek güvenlik talimatları aşağıda verilmiştir.

- Yerel iş güvenliği kurallarına uyun ve yanıcı soğutucu akışkanlarla çalışma konusunda ayrıntılı bilgi ve becerilere sahip olun.
- Acil durum, tahliye ve yangından koruma planlarınız olsun.
- Çevre uzunluğu 3 metre/10 fit olan bir Geçici Tehlike Bölgesi belirleyin ve bu bölgeyi izleyin. Bu bölgedeki olası tüm ateşleme kaynaklarını saptayın ve devre dışı bırakın. Soğutucu akışkan seviyelerinin Güvenlik Bilgi Formu'nda (SDS) belirtildiği gibi tehlikeli seviyelerin altında kaldığını doğrulamak için havayı takip edin. Bu bölge dahilinde saatte 6 hava değişimini sağlamak için havalandırma fanı kullanın.
- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Ek kablolu ekipman kullanırken, güç kablolarını üniteye (ünitelere) bağlamadan ve kilitlemeden önce ünitenin (ünitelerin) gücünün KAPALI (0) olduğundan emin olun. Ana gücü bağlayarak devam edin. Diğer tüm ekipmanları Geçici Tehlike

Bölgesi dışında bağlayın.

- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Pille çalışan cihazlarda pilleri Geçici Tehlike Bölgesi dışında şarj edin veya değiştirin.
- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Ek ekipman kullanırken, cihaz(lar)ın etrafındaki alanın hava deliklerine ve fana girebilecek ve kazara kıvılcım oluşmasına neden olabilecek döküntülerden arındırılmış olduğundan emin olun.
- UYARI: PATLAMA TEHLİKESİ. Ekipman çalışırken daima hazır bulunun ve çalışmayı gözlemleyin.
- Yanıcı soğutucu akışkanları hava ile karıştırmayın.
- Sistemde sızıntı olduğundan şüpheleniliyorsa ve geri kazanım yapılacaksa geri kazanım tankına hava girmesini önlemek için geri kazanımı 0 psig/bar'da durdurun.
- Yerel düzenlemelere uygun tahliye edilmiş bir geri kazanım tankı kullanın.
- Geri kazanım işleminden sonra, onarım için sistemi açmadan önce sistemi %100 azot ile temizleyin.
- Soğutucu akışkan yüksek basınç altında olduğundan ve soğuk yanığına neden olabileceğinden hortumları ve ekipmanı dikkatli kullanın.
- Elektrik çarpması ve kıvılcım tehlikelerini önlemek için güç ve uzatma kablolarının iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.
- Ekipmanın amaçlandığı şekilde/talimatlara göre kullanılmaması, garantisini ve işlevselliğini geçersiz kılacaktır.

⚠ DİKKAT - Bu koşulların dikkate alınmaması ekipman hasarına neden olabilir.

- Tüm ekipmanın iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.
- Doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmamasını sağlayın. İç mekanda depolayın.
- Sensör ucunu suya batırmayın. Aksi halde sensörün tekrar işlevsel olabilmesi için önce kuruması gerekecektir.
- Ünite ciddi darbelerle karşı korunmalıdır. Katı nesnelerin ünitenin üzerine düşmesine izin verilmemelidir.

Hızlı Başlangıç

- Sensörü takın (ayrıntılar için sonraki panele bakın).
- Soğutucu akışkan ve yanıcı gaz içermeyen bir ortama geçin ve DRX3'ünüzü açılana kadar tuşunu basılı tutun.
- Isınma işleminin tamamlanmasını bekleyin.
- Soğutucu akışkan veya gaz tipi için uygun ayarı seçmek için gerektiği şekilde **REFRIGERANT (SOĞUTUCU AKIŞKAN)** düğmesine basın.
- Sızıntının kaynağını aramaya başlayın.
Ucu, saniyede ~7,6 cm (3 inç) olacak şekilde, yavaş bir şekilde ve sızıntı şüphesi olan kaynağa mümkün olduğunca yakın hareket ettirin.
- Sızıntı tespit edilene kadar arayın.
Kırmızı ışık yanıp söner, sesli alarm tetiklenir ve ekranda bağıl gaz yoğunluğu gösterilir.
- Sızıntı kaynağını doğrulayın.
Sensörü temizlemek için ucu, uyarı konumundan birkaç saniye uzaklaştırın. Ucu, sızıntı şüphesi olan alana geri döndürün ve en yüksek değeri arayın.

Fieldpiece web sitenizi ziyaret etmek ve ürününüzü kaydetmek için QR kodunu tarayın.




US, CA, MX



EN, DE, FR, IT, ES, PT,
NL, NO, SE, DK, FI

Sensör Kurulumu


- DRX3'ünüzün kapalı olduğundan emin olun.
- Yeni sensör ucundaki (RXA3) çentiği modül çentiği ile hizalayın ve modülün ucundaki yerine itin. **PİMLERİ BÜKMEYİN VEYA EĞMEYİN.** RXA3 sensör ucu, belirtilen tüm soğutucu akışkanlar, izleyici gazlar ve ısıtma gazları için çalışır.
- Yeni bir sensörde, , **ZERO (SIFIR)** and **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerini birlikte > 5 saniye basılı tutarak fabrika moduna girin.
- "2. Reset Sensor Life" (2. Sensör Ömrünü Sıfırla) görününceye kadar **ZERO (SIFIR)** düğmesine basın. Sensör saatlerini sıfırlamak için **ZERO (SIFIR)** ve **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerini basılı tutun.
- Kapatmak için düğmesine basın ve basılı tutun.

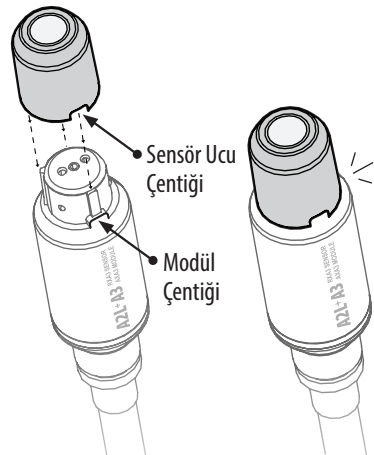

Bakım

TEMİZLİK: Dış yüzeyi temizlemek için nemli bir bezle silin. Deterjan veya çözücü kullanmayın.

PİL DEĞİŞTİRME: Üniteyi aşındırıcı olmayan bir yüzeye yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin. 4 vidayı çıkarın, paneli kaldırın ve eski pilleri çıkarın. 4 adet Değiştirilebilir AA Lityum Demir Disülfür pil ile değiştirin. **NOT:** Paneli yerine takarken ve 4 vidayı sıkarken kırmızı contanın oluşun tamamen içinde olduğundan emin olun.

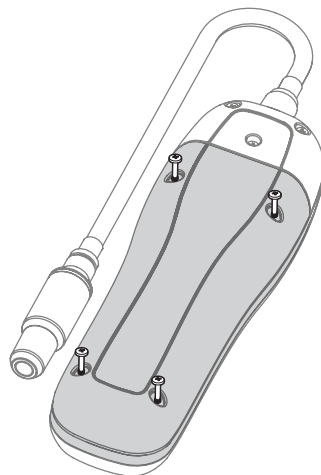

SENSÖR DEĞİŞTİRME: DRX3'ünüzün kapalı olduğundan emin olun. Modülü sıkıca tutarak ve sensörün ucunu doğrudan dışarı çekerek eski sensörü çıkarın. **BÜKMEYİN.**

Yeni sensör ucunu (RXA3) hizalayın ve modülün ucundaki yerine itin. **PİMLERİ BÜKMEYİN VEYA EĞMEYİN.** Yeni bir sensörde, ünite kapalıyken, , **ZERO (SIFIR)** ve **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerini birlikte > 5 saniye basılı tutarak fabrika moduna girin. "**2. Reset Sensor Life**" (2. Sensör Ömrünü Sıfırla) görününceye kadar **ZERO (SIFIR)** düğmesine basın. Sensör saatlerini sıfırlamak için **ZERO (SIFIR)** ve **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerini basılı tutun. Kapatmak için düğmesine basın ve basılı tutun. **NOT: Aynı sensörü yeniden takıyorsanız sensör saatlerini sıfırlamayın.**

Gaz maruziyetine bağlı olarak, RXA3 sensörü yaklaşık 300 saatlik kullanımdan sonra değiştirilmelidir.


ÜRÜN YAZILIMI GÜNCELLEMESİ: Job Link® uygulamasında, mevcut bir ürün yazılımı güncellemesi varsa ekranın altındaki bir bildirim ve aracın yanında kırmızı bir nokta ile bilgilendirileceksiniz. Kırmızı noktaya dokunun ve en son ürün yazılımını indirmek/yüklemek için adımları izleyin.

DRX3 kapalıyken, **SENSITIVITY (HASSASİYET)**, düğmesini basılı tutun ve ardından Güncelleme Modu "**UPDATE**" (**GÜNCELLEME**) seçeneğine erişmek için düğmesini > 5 saniye basılı tutun.


İşlevsellik Testi

DRX3'ünüzün soğutucu akışkanını doğru algılayıp algılamadığını kontrol etmek için bir soğutucu akışkan tankı ve bir kapak kullanın.


- Sızdırmaz hale getirmek için bir soğutucu tankı bağlantı noktasını sıkıca kapatın.

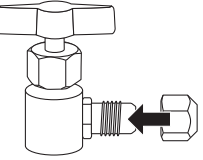

- Kapağın içini kaplamak için vanayı açın, ardından vanayı kapatın.

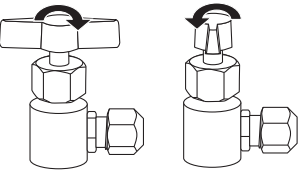

- DRX3 yüksek hassasiyete (**H**) ayarlı durumdayken, kapağı çıkarın ve ucu kapağın üzerinde sallayın. Yaklaşık "99" gibi çok büyük bir sızıntı boyutu ve tam bir çubuk grafik görmelisiniz. Aksi halde sensörün değiştirilmesi gerekebilir.

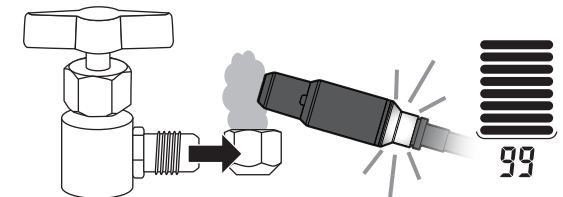

Çalıştırma

Güç

Gücü açıp kapatmak için düğmesini > 1 saniye basılı tutun.

Arka Işık

Mavi arka ışığı açıp kapatmak için düğmesine basın.

Soğutucu Akışkanı ve Isıtma Gazı Seçimi

Isıdıktan sonra A1-2L, özel A3 soğutucu akışkanları (R-290, R-600a, R-600, R-50, R-1270) veya H2/N2 seçimini yapmak için **REFRIGERANT (SOĞUTUCU AKIŞKANI)** düğmesine basın ve basılı tutun.

Isıtma yakıtları için şu ayarları kullanın:

Doğal Gaz, Metan: NTR-G
Propan: PROP
Bütan: BUTN

Sıfır Modları


DRX3, AZERO'nun iki kez yanıp sönmesiyle gösterilen, her üç saniyede bir yeni bir sıfır noktası ayarlayan otomatik sıfırlama modunda (AZERO) başlar.

Sızıntı kaynağına yaklaşmak, konsantrasyondaki göreceli artışı göstererek alarmı tetikleyecektir. Tersine, sızıntı kaynağında durmak veya ondan uzaklaşmak bir yanıtı tetiklemeyecektir.

Manuel sıfır modunu (MZERO) açıp kapatmak için **ZERO (SIFIR)** ve **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerine basın ve > 2 saniye basılı tutun. MZERO görüntülenirken DRX3 otomatik olarak sıfırlanmaz, alarm vermeye ve görelî sızıntı boyutunu görüntülemeye devam eder.

Sıfır Aray

Mesaj Satırının iki kez yanıp sönmesiyle gösterilen, o anda ölçülen konsantrasyonu manuel olarak 0'a ayarlamak için **ZERO (SIFIR)** düğmesine basın.

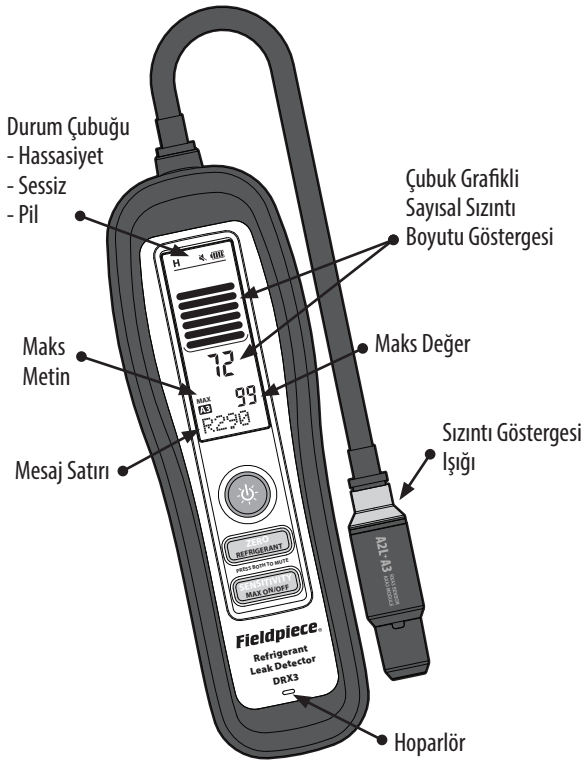

Çubuk Grafikli Sayısal Sızıntı

Boyutu Göstergesi

Bu sayı, soğutucu gazın göreceli konsantrasyonudur (0-99 birim). Çubuk grafik, kolay izleme için aynı ölçümü adımlarla gösterir. Sayı ne kadar yüksek olursa ölçülen gaz konsantrasyonu o kadar yüksek olur ve tam sızıntı yerine o kadar yakın olursunuz.

Maksimum Mod

Maksimum modu açıp kapatmak için **MAX ON/OFF (MAKS AÇIK/KAPALI)** düğmesine basın ve >1 saniye basılı tutun. Maksimum mod açıkken, tespit edilen en yüksek sızıntı boyutu sürekli olarak kaydedilir.

Hassasiyet değiştirildiğinde, seçilen soğutucu akışkan değiştirildiğinde veya manuel olarak sıfırlandığında kaydedilen maksimum değer silinir.

Hassasiyet (H/M/L) (Y/O/D)


DRX3, çoğu durum için önerilen Yüksek (H) hassasiyette başlar. Aşırı tetikleme veya sensör doygunluğu nedeniyle sızıntıları tespit etmek zor olduğunda, daha düşük bir hassasiyete (Orta/Düşük) geçmek için **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmesine basın.

Sessiz (🔇)

Hoparlörü açıp kapatmak için **ZERO (SIFIR)** ve **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerine < 1 saniye basın.

Sızıntı Gösterge LED'i

Çoğu durumda, uçtaki kırmızı LED'i izlemek ekranı takip etmekten daha kolaydır. Bağlı konsantrasyon arttıkça yanıp sönme oranı da arttığından, birçok sızıntı ekrana hiç bakılmadan bulunabilir.

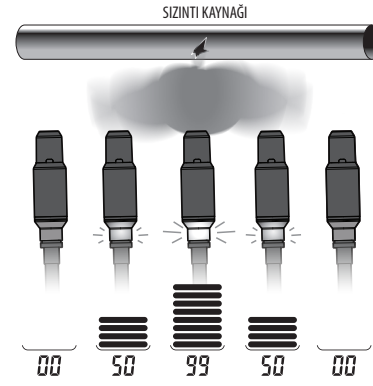

Sensör Saat Sayacı

Ünite kapalıyken, mevcut sensör saatlerini kontrol etmek amacıyla fabrika moduna girmek için düğmesine basın ve , **ZERO (SIFIR)** ve **SENSITIVITY (HASSASİYET)** düğmelerini basılı tutun. "2. Reset Sensor Life" (2. Sensör Ömrünü Sıfırla) görününceye kadar **ZERO (SIFIR)** düğmesine basın. Sayaç 300 saatin üzerindeyse sensörün değiştirilmesi önerilir. Sayacı sıfırlamadan fabrika modundan çıkmak için üniteyi kapatın.

JOB LINK®'E BAĞLANMA

DRX3'ü açın ve ısınmasını bekleyin. Job Link® uygulamasında, ana ekrandan şu seçimleri yapın: **Measurements (Ölçümler)**, ardından . **Leak Detection (Sızıntı Algılama)** bölümü için **LINK TOOL'a (ARACI BAĞLA)** düğmesine dokununuz ve DRX3'ü seçin. Artık Sayısal Sızıntı Boyutu Göstergesi ve Çubuk Grafik ile soğutucu gazın bağlı konsantrasyonunu (0-99 birim) görüntüleyebileceksiniz.

Ölçümlerinizi kaydetmek için **LOG (GÜNLÜK)** seçimini yapın.

Konum gibi bir notu kaydetmek için **TAG'i (ETİKET)** seçimini yapın.

TAG'i (ETİKET) düzenlemek için **EDIT (DÜZENLE)** seçimini yapın.

Müşterinizle paylaşacağınız ayrıntılı bir rapor almak için **Create PDF (PDF Oluştur)** menülerine erişmek üzere sağ alt köşedekip **Options'a (Seçenekler)** dokununuz.

Spesifikasyonlar

Sensör Türü: Isıtmalı diyet
Sensör Ömrü: 300 saat, tipik olarak
Hassasiyet Düzeyleri: Yüksek, Orta, Düşük (seçilebilir)
Maksimum Hassasiyet:
1 g/yıl (0,03 oz/yıl), sabitken; 3 g/yıl (0,1 oz/yıl), hareket halindeyken
Algılama Geri Bildirimi: Yanıp sönen LED, LCD çubuk grafik ve rakamlar, işitilebilir bip sesi, Job Link® uygulaması
Soğutucu akışkanlar: HC, HFC, HCFC, CFC, HF0, H2/N2 (İzleyici Gaz: %5 Hidrojen, %95 Azot) ve karışımlar
Şunlarla Kullanılabilir: A3 (R-290, R-600a, R-600, R-50, R-1270), A2L (R32, R1234yf, R1234ze dahil) ve A1 soğutucu akışkanlar
Isıtma Gazları: Doğal Gaz, Propan, Bütan, Metan
Şunlarla Kullanılmaz: R-702, R-717, R-744 soğutucu akışkanlar
Güvenlik Uyumluluğu:
-ATEX Bölge 2 (II 3 G Ex ic IIA T2 Gc)
-Sınıf I, Bölüm 2, Grup D, T2 Tehlikeli Yerler
Çalışma Ortamı:
-20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F); < %95 bağıl nem (yoğuşmaz)
Pil Türü: 4 adet Değiştirilebilir AA Lityum Demir Disülfür (ATEX uyumluluğunu korumak için 4 adet Energizer L91 AA pil kullanın.)
Pil Kapasitesi: 1,5 VDC (nominal) 3500 mAh
Pil Ömrü: 60 saat tipik
Otomatik Kapanma: Algılama veya düğmeye basma olmadan 10 dakika
Radyo Frekansı: 2,4 GHz
Kablosuz Menzili: 200 metreye kadar (656 fit) görüş hattı
Depolama Sıcaklığı: -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F); < %95 bağıl nem
Ağırlık: Piller takılı olduğunda 442 g (15,6 oz)
Su Direnci: IP54 Ana Gövde
ABD Patentleri: www.fieldpiece.com/patents


Kablosuz Uyumluluğu

Job Link® Sistemi Minimum Cihaz Gereksinimi:
iOS 13.4 veya Android Marshmallow 6.0 çalıştırın BLE 4.0 cihazları

Sertifikalar ve Uyumluluk



QPS 25ATEX0003 X



Sınıf I, Bölüm 2, Grup D, T2
-4 °F (-20 °C) ≤ Tamb ≤ 122 °F (50 °C)



Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi



Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması Uyumluluğu



Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (Tipik atık açıkları yoluyla bertaraf etmeyin.)



Mevzuat Uyumluluk İşareti

IC: Industry Canada

Not: Bu cihazın tasarımı, Sınıf I, Bölüm 2, Grup D, T2 derecesini karşılamak için UL 121201 ve CSA C22.2 No. 213'ün tüm geçerli patlama güvenliği gereklilikleriyle uyumludur.

FCC Beyanı

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Radyo frekansı enerjisi üreten, kullanan ve yayabilen bu ekipman, talimatlara uygun şekilde kurulum kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda da girişim oluşmayacağına garanti verilmemektedir. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı girişime neden olursa (bu durum, ilgili ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilir) kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini uygulayarak girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- . Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- . Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- . Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlayın.
- . Yardım almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
- . Yardım almak için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Uyarısı: Uyumluluğun devamını sağlama amaçlı olarak; uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. (Örnek: Bilgisayara veya çevresel aygıtlara bağlanırken yalnızca korumalı arayüz kabloları kullanın).

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı: Bu ekipman, kontrol edilmeyen bir ortam için belirlenen FCC RF radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, verici anten ile vücudunuz arasında en az 0,5 santimetre mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Bu verici başka bir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bu verici için kullanılan antenler, tüm kişilerden en az 0,5 cm'lik bir ayırma mesafesi sağlayacak şekilde kurulmalı ve başka bir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere maruz kaldığı her türlü girişimi kabul etmemelidir.

Industry Canada Beyanı

Bu cihaz, Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma'nın lisanstan muaf RSS'leriyle uyumlu, lisanstan muaf vericiler/alıcılar içerir. Cihazın çalıştırılması şu iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz girişime neden olamaz.
- (2) Bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmemelidir.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı: Bu ekipman, kontrol edilmeyen bir ortam için belirlenen RSS-102 radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, verici anten ile vücudunuz arasında en az 0,5 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Cet équipement est conforme aux CNR-102 d'Industrie Canada. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 centimètres entre l'émetteur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou opérant en conjonction avec autre antenne ou émetteur. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées à une distance de séparation d'au moins 0.5 centimètre de toute personne et doit pas être co-située ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Sınırlı Garanti

Bu ürün, yetkili bir Fieldpiece satıcısından satın alındığı tarihten itibaren bir yıl süreyle malzeme veya işçilik kusurlarına karşı garantilidir. Fieldpiece, kusurun doğrulanması koşuluyla, kendi tercihinin bağlı olarak, kusurlu birimi değiştirecek veya onaracaktır.

Bu garanti, makinenin kötüye kullanımı, ihmali, kazası, yetkisiz onarımı, değiştirilmesi veya makul olmayan kullanımından kaynaklanan kusurlar için geçerli değildir.

Satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmayacak üzere, bir Fieldpiece ürününün satışından kaynaklanan tüm zımni garantiler yukarıdakilerle sınırlı olacaktır. Fieldpiece, makinenin kullanım kayıplarından veya diğer arıza veya dolaylı hasarlardan, masraflardan veya ekonomik kayıplardan veya bu tür hasar, masraf veya ekonomik kayıp iddialarından sorumlu olmayacaktır.

Yerel ve ulusal yasalar farklılık gösterebilir. Yukarıdaki sınırlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.

Servis Alma

ABD ve Kanada'da nasıl hizmet alabileceğinizle ilişkin en son bilgileri öğrenmek için www.fieldpiece.com/rma adresini ziyaret edin.

ABD dışındaki müşteriler için ürünlerle ilgili garanti işlemleri yerel distribütörler aracılığıyla yürütülmelidir.

Avrupa'daki yerel distribütörler için www.fieldpiece-europe.com/store-locator adresini ziyaret edin.

Belge: Opman DRX3_TR-TR

© Fieldpiece Instruments, Inc 2025; v21