


Fieldpiece®

Lekzoeker voor koudemiddel

GEbruikersHANDLEIDING

Model DRX3

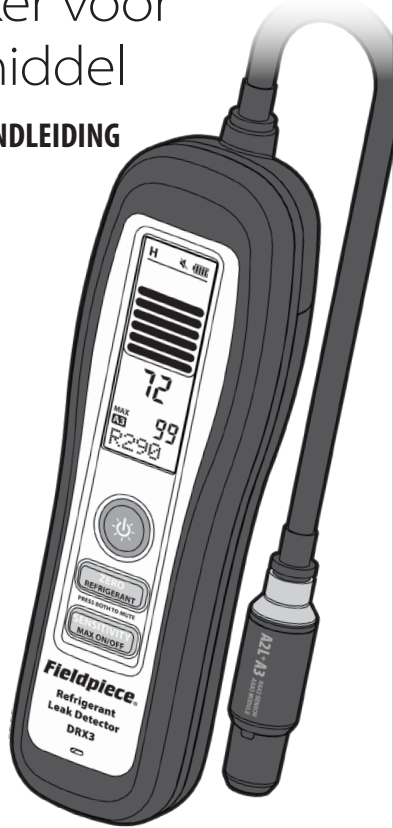

Beschrijving

De compacte en robuuste DRX3-lekzoeker voor koudemiddel helpt u snel lekken op te sporen. De detector is uitgerust met een gevoelige verwarmde diodesensor die snel HC, HFC, HCFC, CFC, HFO, H2/N2 (traceergas) en gemengde koelmiddelen detecteert, evenals verwarmingsbrandstoffen (aardgas, propaan, butaan en methaan).

Meerdere indicatoren zorgen ervoor dat u zelfs de kleinste lekken detecteert. Dankzij de knipperende led aan het uiteinde weet u precies wat er aan de hand is. De luide pieptoon verandert al naargelang de lekintensiteit. Het grote lcd-scherm met achtergrondverlichting geeft balken en numerieke waarden van de relatieve lekintensiteit weer, en is zichtbaar bij zowel fel zonlicht als weinig licht. En met de Job Link® System-app kunt u de meetwaarden rechtstreeks op uw telefoon zien.

U heeft volledige controle om lekken te ontdekken met de mogelijkheid om te schakelen tussen automatische (AZERO) en handmatige (MZERO) nulstelling.

Detecteer meer lekken binnen maximaal 60 uur met een set van vier AA-lithium-ijzerdisulfidebatterijen. Vervangbare batterijen zorgen ervoor dat u geen tijd verspilt aan het wachten tot de batterij is opgeladen. De DRX3 is altijd klaar voor gebruik. De detector is gebouwd voor werken op locatie met een robuuste IP54-behuizing die is ontworpen om water en stof buiten te houden.

Wat wordt er meegeleverd

- DRX3-lekzoeker voor koudemiddel
- Verwarmde diodesensor voor A3/A2L/A1 (RXA3)
- 4x AA-lithium-ijzerdisulfidebatterijen
- Gevormde kunststof koffer
- Gebruikershandleiding
- Beperkte garantie van 1 jaar

Veiligheid boven alles!

EXPLOSIEGEVAAR. GEVAAR: Deze machine mag alleen worden gebruikt door gekwalificeerde en gecertificeerde technici voor het veilig gebruiken, hanteren en transporteren van koelmiddelen of brandbare gassen. Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften, de regionale voorschriften en de wet- en regelgeving voor ontvlambare koelmiddelen en gassen voor meer informatie. Lees en begrijp deze gebruikershandleiding in zijn geheel voordat u de machine gebruikt om letsel of schade aan u of apparatuur te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWINGEN – als u tijdens het gebruik van dit apparaat geen rekening houdt met deze gevaren en handelingen, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt als lekzoeker (steekproefapparaat). DIT IS GEEN VEILIGHEIDSPARAPHAAT DAT BEDOELD IS VOOR HET CONTROLEREN VAN KOELMIDDELNIVEAU OF VERWARMINGSGASNIVEAU.

- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en of het deksel goed is afgesloten buiten de tijdelijke gevarenzone met een omtrek van 3 meter.
- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Vervang de batterijen niet in de tijdelijke gevarenzone.

- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Verwijder of vervang de sensorpunt of -module niet in de tijdelijke gevarenzone.
- Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder handschoenen en een veiligheidsbril.
- Ken de juiste veiligheids- en hanteringsvereisten van het koelmiddel of gas in het veiligheidsinformatieblad (SDS).
- Vermijd het inademen van koelmiddel, gas en oliedampen. Inademing van hoge concentraties koelmiddeldamp kan de zuurstof naar de hersenen blokkeren, wat letsel of de dood tot gevolg heeft.
- Voer lekdetectie uit in overeenstemming met de aanbevolen praktijk.
- Werk alleen in goed geventileerde ruimtes (minimaal 6 luchtverversingen per uur).
- Elektrostatisch gevaar - niet reinigen met een droge doek, zorg ervoor dat de gebruiker op de juiste manier ontlada/geaard is.
- Inspecteer dit apparaat vóór gebruik. Niet gebruiken als er duidelijke schade is.

⚠ WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR. Hieronder vindt u aanvullende veiligheidsinstructies voor het gebruik van koelmiddelen van A2L en A3 met andere apparatuur.

- Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor arbeidsveiligheid en beschik over gedetailleerde kennis en vaardigheden bij het omgaan met brandbare koelmiddelen.
- Zorg voor nood-, evacuatie- en brandbeveiligingsplannen.
- Wijs een tijdelijke gevarenzone met een omtrek van 3 meter aan en bewaak deze. Identificeer en schakel alle mogelijke ontstekingsbronnen binnen deze zone uit. Controleer de lucht om te controleren of het koelmiddelniveau onder de gevaarlijke niveaus blijft, zoals gespecificeerd in het veiligheidsinformatieblad (SDS). Gebruik een ventilator om binnen deze zone 6 luchtverversingen per uur te handhaven.
- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Als u extra apparatuur met een snoer gebruikt, zorg er dan voor dat de voeding van de unit(s) is

- uitgeschakeld (0) voordat u de voedingskabel aansluit en vergrendelt op de unit(s). Ga verder door de hoofdvoeding aan te sluiten. Sluit andere apparatuur buiten de tijdelijke gevarenzone aan.
- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Vervang van apparaten die op batterijen werken, de batterijen buiten de tijdelijke gevarenzone.
- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Als u extra apparatuur gebruikt, zorg er dan voor dat de ruimte rondom de apparatuur vrij is van vuil dat in de ventilatieopeningen en de ventilator terecht kan komen waardoor er per ongeluk vonken kunnen ontstaan.
- WAARSCHUWING: EXPLOSIEGEVAAR.** Blijf altijd aanwezig en opletend wanneer apparatuur in bedrijf is.
- Meng geen ontvlambare koelmiddelen met lucht.
- Als vermoed wordt dat het systeem waaruit opvangt een lek heeft, stop dan het opvangen bij 0 psig/bar, zodat er geen lucht in de opvangtank komt.
- Gebruik een vacuümpvangtank die voldoet aan de lokale voorschriften.
- Spoel na het opvangen het systeem met 100% stikstof voordat het systeem wordt geopend voor reparatie.
- Ga voorzichtig om met slangen en apparatuur omdat het koudemiddel onder hoge druk staat en tot bevriezing kan leiden.
- Zorg ervoor dat de voedings- en verlengsnoeren in goede staat zijn om schokken en vonkgevaar te voorkomen.
- Als u het apparaat niet gebruikt zoals bedoeld of niet volgens de instructies, vervalt de garantie en functionaliteit van de apparatuur.

⚠ WAARSCHUWINGEN - Als u deze voorwaarden niet in acht neemt, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.

- Zorg ervoor dat alle apparatuur in goede staat is.
- Voorkom langdurige blootstelling aan direct zonlicht. Binnen bewaren.
- Dompel de sensorpunt niet onder in water. De sensor moet uitdrogen voordat de functie kan worden hervat.
- Het apparaat moet worden beschermd tegen zware schokken. Vaste voorwerpen mogen niet op het apparaat vallen.

Snelstart

- Installeer de sensor (zie het volgende paneel voor meer informatie).
- Ga naar een omgeving vrij van koelmiddelen en brandbare gassen en houd ingedrukt totdat uw DRX3 wordt ingeschakeld.
- Laat het opwarmproces voltooien.
- Druk op de knop **REFRIGERANT (KOELMIDDEL)** om de juiste instelling voor koelmiddel of gastype te selecteren.
- Begin met het zoeken naar de bron van het lek.
Beweeg de punt langzaam, ca. 7,6 cm/sec, en zo dicht mogelijk bij de bron waar het lek zich vermoedelijk bevindt.
- Zoek totdat er een lek is gedetecteerd.
Het rode lampje knippert, een hoorbaar alarm wordt geactiveerd en het display geeft de relatieve gasintensiteit aan.
- Controleer de bron van het lek.
Houd de punt een paar seconden uit de buurt van de alarmlocatie om de sensor te resetten. Breng de punt terug naar het vermoedelijke lek en zoek naar de hoogste waarde.

Scan de QR-code om uw Fieldpiece-website te bezoeken en uw product te registreren.




US, CA, MX



EN, DE, FR, IT, ES, PT,
NL, NO, SE, DK, FI

Installatie van de sensor


- Zorg ervoor dat uw DRX3 is uitgeschakeld.
- Lijn de nieuwe sensorpunt (RXA3) uit met de module-inkeping en druk deze op zijn plaats aan het einde van de module. **DRAAI OF BUIG DE PINNEN NIET.** De RXA3-sensortip werkt voor alle gespecificeerde koelmiddelen, traceergassen en verwarmingsgassen.
- Ga voor een nieuwe sensor naar de fabrieksmodus door , **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** samen > 5 seconden ingedrukt te houden.
- Druk op **ZERO (Nul)** tot **"2. Reset Sensor Life"** (Levensduur sensorresetten) verschijnt. Houd **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** ingedrukt om de sensoruren te resetten.
- Houd ingedrukt om uit te schakelen.

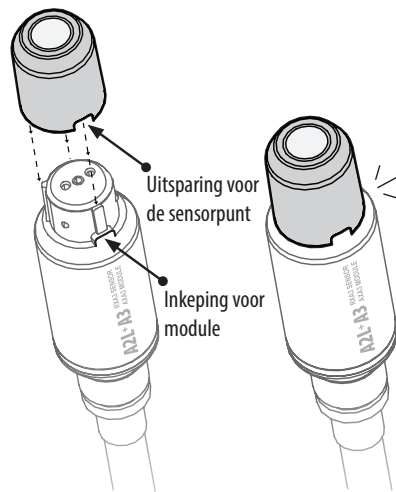

Onderhoud

REINIGING: Veeg met een vochtige doek om de buitenkant schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

BATTERIJ VERVANGEN: Plaats het apparaat met de voorkant naar beneden op een niet-schurend oppervlak. Verwijder de 4 schroeven, til de klep eraf en verwijder de oude batterijen. Vervang door 4x vervangbare AA-lithium-ijzerdisulfidebatterijen. **OPMERKING:** Zorg ervoor dat de rode verzegeling volledig in de groef zit wanneer u de klep terugplaatst en de 4 schroeven aandraait.

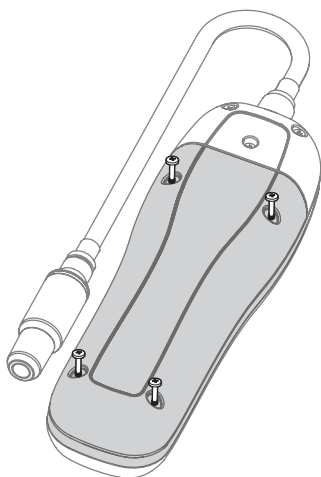

VERVANGING VAN DE SENSOR: Zorg ervoor dat uw DRX3 is uitgeschakeld. Verwijder de oude sensor door de module stevig vast te houden en de sensorpunt recht naar buiten te trekken. **NIET DRAAIEN.**

Lijn de nieuwe sensorpunt (RXA3) uit en duw deze op zijn plaats aan het einde van de module. **DRAAI OF BUIG DE PINNEN NIET.** Ga voor een nieuwe sensor naar de fabrieksmodus terwijl het apparaat is uitgeschakeld, door , **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** samen > 5 seconden ingedrukt te houden. Druk op **ZERO (Nul)** tot **"2. Reset Sensor Life"** (Levensduur sensorresetten) verschijnt. Houd **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** ingedrukt om de sensoruren te resetten. Houd ingedrukt om uit te schakelen. **Opmerking:** Stel de sensoruren niet opnieuw in als u dezelfde sensor opnieuw installeert.

Afhankelijk van de gasblootstelling moet de RXA3-sensor na ongeveer 300 uur gebruik worden vervangen.


FIRMWARE-UPDATE: Als er in de Job Link®-app een firmware-update beschikbaar is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld door middel van een bericht aan de onderkant van het scherm en een rode stip bij het gereedschap. Tik op de rode stip en volg de stappen om de nieuwste firmware te downloaden/installeren.

Houd, terwijl de DRX3 is uitgeschakeld **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** ingedrukt en houd vervolgens > 5 seconden ingedrukt om de updatemodus "UPDATE" te openen.

Functionaliteitstest

Gebruik een referentielekfles met R134a met een afsluitklep om de DRX3-lekdetector te testen.

- Draai de dop van een koudemiddel cilinder goed dicht om deze af te sluiten.
- Open de kraan om de binnenkant van de dop te coaten en sluit vervolgens de klep.
- Als de DRX3 is ingesteld op hoge gevoeligheid (**H**), verwijdert u de dop en zwaait u met de punt boven de dop. U zou een zeer grote lek grootte van circa "99" en een volledig staafdiagram moeten zien. Zo niet, dan moet de sensor mogelijk worden vervangen.

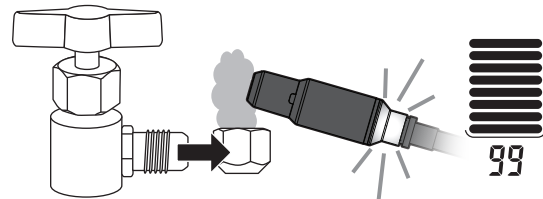

Bediening

Inschakelen

Houd  > 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Achtergrondverlichting

Druk op  om de achtergrondverlichting aan- of uit te zetten.

Selectie van koelmiddel en verwarmingsgas

Houd na het opwarmen **REFRIGERANT (Koudemiddel)** ingedrukt om A1-2L, specifieke A3-koelmiddelen (R-290, R-600a, R-600, R-50, R-1270) of H2/N2 te selecteren.

Gebruik deze instellingen voor verwarmingsbrandstoffen:

Aardgas, methaan: NTR-G
Propan: PROP
Butaan: BUTN

Nulmodi


DRX3 start in de automatische nulmodus (AZERO), waarbij elke drie seconden een nieuw nulpunt wordt ingesteld, aangegeven door AZERO dat twee keer knippert.

Als u dichterbij de lekbron komt, wordt de relatieve toename in concentratie zichtbaar, waardoor het alarm wordt geactiveerd. Omgekeerd zal stoppen bij of weggaan van de lekbron geen reactie uitlokken.

Houd **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** > 2 seconden ingedrukt om de handmatige nulmodus (MZERO) in te schakelen. DRX3 wordt niet automatisch op nul gezet terwijl MZERO wordt weergegeven en zal een alarm blijven geven en de relatieve lekgrootte blijven weergeven.

Op nul stellen

Druk op **ZERO** om de momenteel gemeten concentratie handmatig in te stellen op 0, wat wordt aangegeven door de **berichtregel** die twee keer knippert.

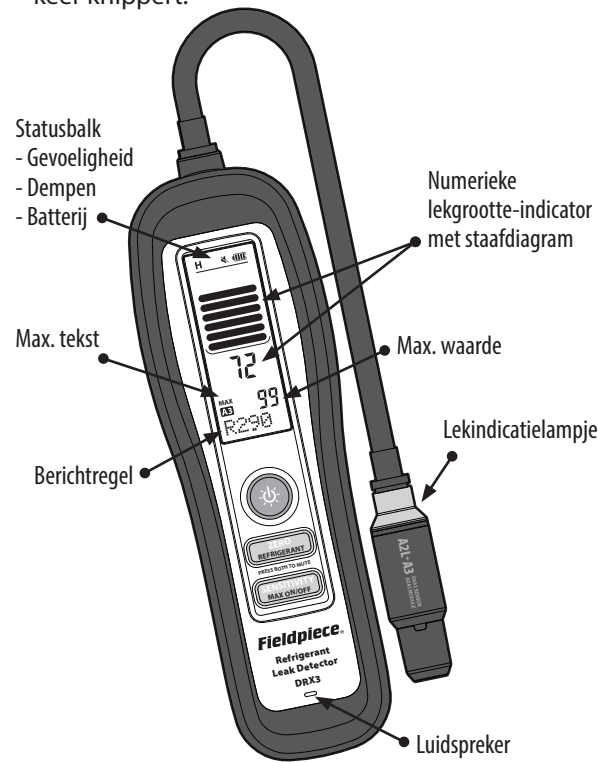

Numerieke lekgrootte-indicator met staafdiagram

Het getal is de relatieve concentratie van koelgas (0-99 eenheden). Het staafdiagram toont dezelfde meting in stappen voor eenvoudige controle. Hoe hoger het getal, hoe hoger de gasconcentratie die wordt gemeten en hoe dichterbij de exacte leklocatie bent.

Maximale modus

Houd **MAX ON/OFF** > 1 seconde ingedrukt om de max-modus in te schakelen. Als de max-modus is ingeschakeld, wordt de grootste gedetecteerde lekgrootte continu geregistreerd.

Het geregistreerde maximum wordt gewist wanneer de gevoeligheid wordt gewijzigd, het geselecteerde koudemiddel wordt gewijzigd, of als de waarde handmatig op nul wordt gezet.

Gevoeligheid (H/M/L)


DRX3 start met hoge (**H**) gevoeligheid, wat voor de meeste situaties wordt aanbevolen. Als lekken moeilijk te lokaliseren zijn vanwege overmatige activering of sensorverzadiging, druk dan op **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** om naar een lagere gevoeligheid te gaan (gemiddeld/laag).

Dempen (M)

Druk < 1 seconde op **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** om de luidspreker in/uit te schakelen.

Lekindicatorled

In de meeste situaties is de rode led op de punt gemakkelijker te controleren dan het display. Omdat de knipperfrequentie toeneemt naarmate de relatieve concentratie toeneemt, kunnen veel lekken worden gevonden zonder ooit naar het scherm te kijken.

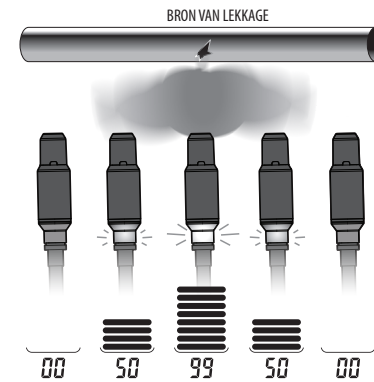

Urenteller sensor

Druk, terwijl het apparaat is uitgeschakeld, op  en houd vervolgens , **ZERO (Nul)** en **SENSITIVITY (Gevoeligheid)** ingedrukt om naar de fabrieksmodus te gaan en de huidige sensoren te controleren. Druk op **ZERO (Nul)** tot "**2. Reset Sensor Life**" (**Levensduur sensor resetten**) wordt weergegeven. Als de teller hoger is dan 300 uur, wordt een vervanging van de sensor aanbevolen. Schakel het apparaat uit om de fabrieksmodus te verlaten zonder de teller opnieuw in te stellen.

Specificaties

Sensortype: verwarmde diode

Levensduur van de sensor: normaal 300 uur

Gevoeligheidsniveaus: hoog, gemiddeld, laag (selecteerbaar)

Maximale gevoeligheid:

1 g/jaar (0,03 oz/jaar), stationair; 3 g/jaar (0,1 oz/jaar), in beweging

Feedback over detectie: Knipperende led, lcd-balkgrafiek en cijfers, hoorbare pieptoon, Job Link®-app

Koudemiddel: HC, HFC, HCFC, CFC, HFO, H2/N2 (traceergas: 5% waterstof, 95% stikstof) en mengsels

Voor gebruik met: A3- (R-290, R-600a, R-600, R-50, R-1270), A2L- (inclusief R32, R1234yf, R1234ze) en A1-koelmiddelen

Verwarmingsgassen: aardgas, propan, butaan, methaan

Niet voor gebruik met: R-702, R-717, R-744 koelmiddelen

Naleving van de veiligheidsvoorschriften:

-ATEX-zone 2 (II 3 G Ex ic IIA T2 Gc)

-Gevaarlijke locaties klasse I, divisie 2, groep D, T2

Besturingsomgeving:

-20 °C tot 50 °C; < 95% RV (niet-condenserend)

Batterijtype: 4x vervangbaar AA-lithium-ijzerdisulfide

(Gebruik 4 x Energizer L91 AA-batterijen om de ATEX-conformiteit te behouden.)

Batterijcapaciteit: 1,5 VDC (nominale) 3500 mAh

Levensduur batterij: 60 uur standaard

Automatische uitschakeling: 10 minuten zonder detectie of druk op de knop

Radiofrequentie: 2,4 GHz

Draadloos bereik: Zichtlijn tot 200 meter (656 voet)

Opslagtemperatuur: -20 °C tot 60 °C; < 95% RV

Gewicht: 442 g met geïnstalleerde batterijen

Waterbestendigheid: IP54 (hoofddeelte)

VS-patenten: www.fieldpiece.com/patents

Draadloze compatibiliteit

Minimale apparaatvereisten voor het Job Link®-systeem:

BLE 4.0-apparaten met iOS 13.4 of Android Marshmallow 6.0

Certificeringen en naleving



II 3 G Ex ic IIA T2 Gc
-20 °C ≤ T_{amb} ≤ +50 °C



Klasse I, divisie 2, groep D, T2
-4 °F (-20 °C) ≤ T_{amb} ≤ 122 °F (50 °C)



Voldoet aan de beperking van gevaarlijke stoffen



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
AEEA (niet afvoeren via de gebruikelijke afvalstromen)



Conformiteitsmerkteken

IC: Industry Canada

Opmerking: het ontwerp van dit apparaat voldoet aan alle toepasselijke vereisten met betrekking tot explosieveiligheid van UL 121201 en CSA C22.2 nr. 213 om te voldoen aan een classificatie van klasse I, divisie 2, groep D, T2.

Verklaring FCC

Deze apparatuur is getest en conform bevonden met de limieten voor een digitaal instrument Klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een particuliere installatie.

Deze apparatuur produceert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en als het apparaat niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de aanwijzingen, kan er schadelijke storing voor radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden bepaald door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker ertoe aangespoord te trachten de interferentie te corrigeren door een van de volgende maatregelen te treffen:

- De ontvangstantenne anders te richten of te verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten.
- De apparatuur aan te sluiten op een stopcontact op een andere stroomketen dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio/televisiemonteur te raadplegen.

FCC-waarschuwing: Om aanhoudende conformiteit te verzekeren, kunnen wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de nalevingsverantwoordelijke de machtiging van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken. (Voorbeeld - Gebruik uitsluitend beschermde interfacekabels bij aansluiting op een computer of randapparatuur).

Verklaring FCC inzake stralingsblootstelling: Deze apparatuur voldoet aan de door FCC vastgestelde limieten voor blootstelling aan RF-straling voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimum afstand van 0,5 centimeter tussen het stralingstoestel en uw lichaam.

Deze zender mag zich niet bevinden in de buurt van, of worden bediend samen met een andere antenne of zender.

De antennes die voor deze zender worden gebruikt, moeten worden geïnstalleerd met een minimale afstand van 0,5 cm tot alle personen en mogen zich niet bevinden in de buurt van, of worden bediend samen met een andere antenne of zender.

Dit instrument voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Voor de bediening ervan gelden de twee volgende voorwaarden:

- (1) dit instrument mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit instrument moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Verklaring Industry Canada

Dit instrument bevat vergunningsvrije zender(s)/ontvangers(s) die voldoen aan de vergunningsvrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Voor de bediening ervan gelden de twee volgende voorwaarden:

- (1) Dit instrument mag geen interferentie veroorzaken.
- (2) Dit instrument moet alle interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking van het instrument kan veroorzaken.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring IC inzake stralingsblootstelling: Deze apparatuur voldoet aan de door IC voor een ongecontroleerde omgeving vastgestelde stralingsblootstellingslimiet RSS-102. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0,5 cm tussen het stralingstoestel en uw lichaam.

Cet équipement est conforme aux CNR-102 d'Industrie Canada. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 centimètres entre l'émetteur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou émetteur. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées et fournir une distance de séparation d'au moins 0.5 centimètre de toute personne et doit pas être co-située ni fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

VERBINDING MAKEN MET JOB LINK®

Zet de DRX3 aan en laat het apparaat opwarmen. Selecteer in de Job Link®-app **Measurements (Metingen)** op het startscherm en vervolgens . Tik voor het gedeelte **Leak Detection (Lekdetectie)** op **LINK TOOL (Gereedschap koppelen)** en selecteer de DRX3. U kunt nu de relatieve concentratie van het koelgas (0-99 eenheden) bekijken met de numerieke lekgrootte-indicator en het staafdiagram.

Selecteer **LOG** om uw metingen vast te leggen. **TAG** om een notitie op te nemen, zoals de locatie. **EDIT (Bewerken)** om de TAG te bewerken.

Tik op  **Options (Opties)** in de rechteronderhoek voor de opties **Create PDF (Pdf maken)** voor een gedetailleerd rapport dat u met uw klant kunt delen.

Beperkte garantie

Dit product wordt gegarandeerd tegen defecten in materialen of vakmanschap voor één jaar vanaf de datum van aankoop bij een erkende Fieldpiece-leverancier. Fieldpiece verbindt zich ertoe de defecte eenheid te vervangen of te repareren naar eigen keuze, na inspectie van het defect.

Deze garantie geldt niet voor defecten veroorzaakt door misbruik, verwaarlozing, ongelukken, ongeoorloofde reparaties, wijzigingen of onredelijk gebruik van de machine.

Alle impliciete garanties die voortkomen uit de verkoop van een product van Fieldpiece, waaronder maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot het bovenstaande. Fieldpiece is niet aansprakelijk voor het verlies van gebruik van de machine of andere incidentele of gevolgschade, kosten of financieel verlies of voor elke vordering wegens schade, kosten of financieel verlies.

De lokale en nationale wetten kunnen variëren. Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen gelden wellicht niet voor u.

Servicecontracten

Ga naar www.fieldpiece.com/rma voor de meest recente informatie over het verkrijgen van service in de VS en Canada.

In geval van internationale klanten moet de garantie door plaatselijke distributeurs worden behandeld.

Bezoek www.fieldpiece-europe.com/store-locator voor lokale distributeurs in Europa.

Document: Opman DRX3_NL-NL
© Fieldpiece Instruments, Inc 2025; v23